


Information och Instruktion bastutunna

Markförberedelser

Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca 10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det ytterligare en bräda av limträ. Bastun kräver en jämn och plan grund att stå på exempelvis en grusbädd, OBS! Inte gräs! Placera sedan två stycken trädgårdsplattor under varje konsol på bastun för extra stabilitet. En på vänster sida, en på höger sida

Se nedan ritningar samt mått tabellen vilken anger på vilket avstånd fötterna sitter placerade under de olika bastustorlekarna. Måtten är i CC.

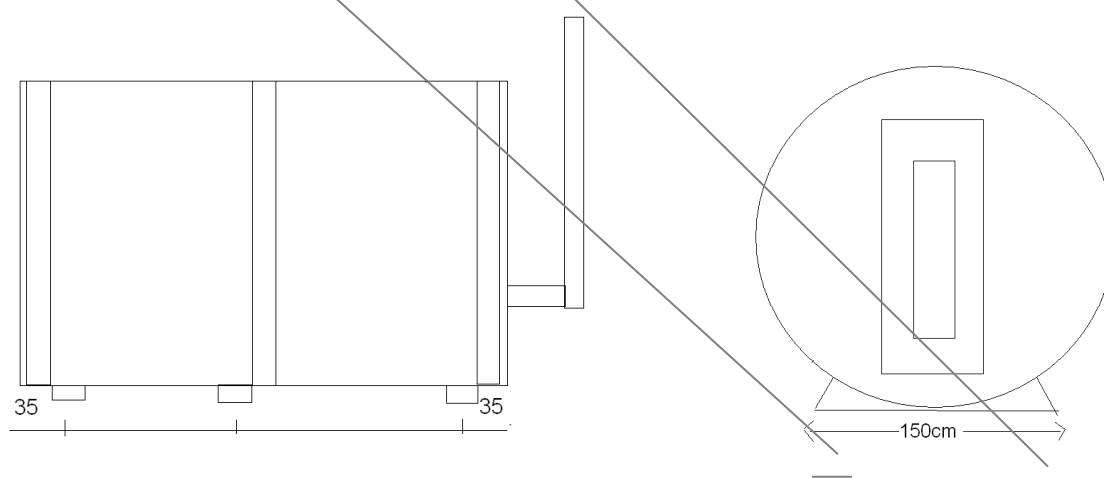

Bastumodell:

240	35 - 75 - 95 - 35	3
270	35 - 85 - 115 - 35	3
300	35 - 115 - 115 - 35	3
330	35 - 120 - 140 - 35	3
360	35 - 135 - 155 - 35	3
390	35 - 140 - 180 - 35	3
420	35 - 116 - 116 - 116 - 35	4
450	35 - 127 - 127 - 127 - 35	4
480	35 - 137 - 137 - 137 - 35	4
510	35 - 147 - 147 - 147 - 35	4
540	35 - 118 - 118 - 118 - 118 - 35	5



Installation av bastun

Steg 1. Skruva lös de transportskydd som håller kaminen på plats under transport. ta bort transportskydd under kaminen, kartong eller masonit. Det får inte vara kvar något brännbart material under kaminen.

Steg 2. När de är gjort skjut in/bak kaminen mot bastuväggen, ca 5cm ifrån plåtväggen är ett lämpligt avstånd.

Steg 3. montera skorstenen på skorstensanslutningen på baksidan av bastun, skorstenen monteras med den sidan som har en **valsad kant nedåt**. Sätt fast stödplåten samt gnistskyddet. (På skorstensanslutningens undersida finns ett förborrat hål, det är för dränering av regnvatten.)

Lägg **ej** i stenarna, det görs efter första eldning.

Steg 4. Gör en urbränning av kaminen det tar ca 30-60 min. elda i kaminen, tänk på att glasluckan ska vara helt stängd och att kaminen får luft genom att ni drar ut asklådan ca 3-4 cm. Draget regleras alltid genom askluckan. Har ni kamin med vattentank ska det vara vatten i behållaren.

Under urbränningen ska bastudörrarna stå öppna för ordentlig ventilation.

Det kommer att både lukta illa och ryka från kaminen under tiden. Elda tills det slutar luta och ryka om kaminen då är ni klara. Låt kaminen svalna innan ni lägger i bastustenarna

(hur man eldar i kaminen:

Lägg in torr och fin ved tillsammans med näver eller tidningspapper i eldningsluckan/glasluckan.

Tänd elden och stäng eldningsluckan helt. Kontrollera att askluckan som sitter under eldningsluckan är utdragen ca 3-4cm.

Askluckan ska alltid vara utdragen i och med att kaminen får sitt syre genom den. Är den stängd blir det inget drag i kaminen. Draget regleras genom hur mycket eller hur lite askluckan är utdragen.)

Steg 5. Er bastu är nu klar för användning, stäng dörrarna, lägg i stenarna i kaminen och elda i kaminen tills ni når önskad temperatur.

Steg 6: om det sitter det transportskydd längst ner på taket (vita lister) skruva bort dem



← gnisthatt

↑ stödplåt

TIPS & RÅD:

När ni tänder i kaminen är det bra att ha askluckan öppen ca 4-5 cm, då blir det bra drag i kaminen och elden får fart. När ni har fått önskad temperatur i bastun, lägg på fullt med ved och stäng igen askluckan så att det är öppen ca 2-3 cm.

När temperaturen i bastun når 60-70 grader går det bra att börja ösa vatten på stenarna för att få en fuktigare värme och mer effekt av kaminen.

Det är ingen fara om vatten hålls på stenarna för tidigt, det som händer då är att vattnet inte förångas utan lägger sig som en pöl under kaminen.

Det är viktigt att kaminen askas ur mellan användningarna, är askluckan full av aska blir draget i kaminen försämrat.

För att tömma askan, dra ut askluckan och töm den. Viktigt att askan svalnat och inte innehåller glöd då detta kan orsaka brand.

När bastun inte användes skall askluckan alltid lämnas öppen. För att ge bastun god ventilation.

Om bastun består av två eller fler rum ska mellandörrarna stå öppna så att även de rummen ventileras. Lämna gärna en hink med vatten i var rum för att bastun inte ska bli för torr (sommartid)

KONTROLLERA:

Om stålbanden som sitter runt om bastun känns lösa behöver de spännas.

det gör ni under bastun med hjälp av en skiftnyckel, det sitter M12 gängståg och mutter innan ni spänner banden, lyft upp ryggstöden och lägg dem på laven (bänken) eller golvet. De kan annars blockera och hålla emot när ni spänner banden.

Cirkulation på luften

Tack vare att bastun är rund, får man en unik luft genomströmning och cirkulation på värmen i bastun.

Den varma luften vandrar upp till taket och i och med att bastun inte är fyrkantig med hörn så stannar inte värmen kvar i takhöjd utan vandrar ner efter väggarna och slutligen till golvet där den återigen vänder uppåt. En stor fördel med denna cirkulation är att man erhåller en jämn och skön temperatur i hela bastun, man behöver därför inte ha lavar i olika nivåer för att komma åt värmen bastudelen består av 7 kbm luft, vilket gör att uppvärmning av bastun endast tar 25-35 minuter. Sommartid bör det alltid stå 1-2 stycken hinkar med vatten i bastun för att de ska släppa ifrån sig fukt, så att bastun inte ska torka. Är bastun bestående av två eller fler rum ska mellandörrarna lämnas öppna när bastun inte används.



Kamin

Till vår bastu medföljer en vedeldad kamin.

Det finns två modeller

Standard: Harvia M 3

Tillägg: Harvia 20 ES med 22 liters vattenbehållare
samt avtappnings kran.

Eldningslucka

Asklucka

Bilden visar en kamin inkl.vattenbehållare




Vattenutsläpp och luftintag

I rundningen på bastugolvet finns en längsgående öppning med en täckbräda ovanpå, med en 7 mm öppning på var sida, där vatten rinner ut och luft kommer in.

Om bastun utrustas med dusch del finns ett avlopp installerat, en spygatt med en anslutning för en 32 mm slang. (slang ingår ej)

Bilden visar var luft kommer
in och var vatten rinner ut.

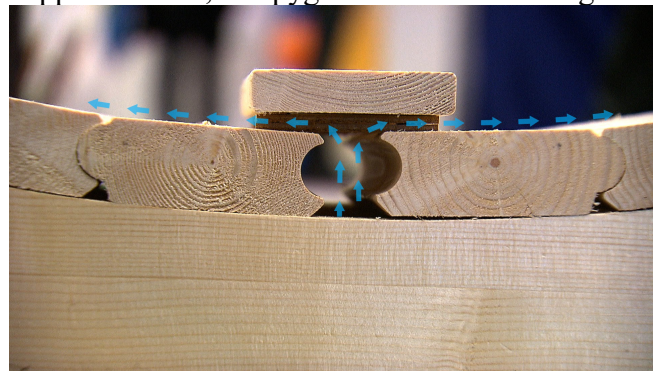

Ventilation tak

Taket ligger uppbyggt 30mm från bastukroppen för god ventilation mellan bastu och tak. detta i enlighet med Boverkets riktlinjer Ventilation mellan bastu och tak är viktigt för bastuns livslängd,



Dusch och Varmvattenberedare

Våra bastumodeller kan utrustas med dusch

I golvet finns då avlopp och en golvplåt

Vintertid eller vid frostgrader är det viktigt att tömma varmvattenberedaren, blandaren och slangar på vatten efter varje användning. Detta görs genom att koppla bort vattenslangen från beredaren och öppna kranarna inne i bastun, då töms systemet helt på vatten. Om detta inte görs riskerar de olika delarna att frysa sönder. Kom ihåg att tömma även takduschen på vatten.

OBS!

Genomströmningsberedaren behöver blåsas tom då den innehåller backventiler och inte tömmer sig helt.

Duschtunna vintertid

Trätunna, pump, slangar, handdusch och takdusch behöver tömmas efter användning så att de inte fryser sönder

Led-belysning

Ledlisterna sitter monterade under lavarna i bastun, i dagsljus kan det vara svårt att uppfatta ljusskenet från ledlisterna.

Lyset tänds så här.

220v: På bastuns högra långsida vid ena bastufoten sitter en kopplingsdosa, anslut den redan färdigmonterade strömkabeln till el (220v) och lyset i bastun tänds direkt.

12 v med solcell och batteri: På batterilådan sitter en strömbrytarknapp, on/off.

Batterilådan sitter under ena bänken, (i altan- eller omklädningsrummet beroende på vilken modell ni har)



bilden visar vart Ledlisterna sitter och när de är tända

Handdukshållare

(gäller endast modeller med omklädningsrum)

I omklädningsrummet sitter det brädor med borrarade hål i, de är tänkta som handdukshållare, Enkelt! - dra upp handukarna genom hålen.



Fotstöd

I alla bastus medföljer två st fotstödsbräda, vid leverans ligger de på lavarna (bänkara) de ska sitta längst ner på laven, (det finns förborrade hål)

Ger ett behagligt fotstöd för den som vill.

Se bild nedan, pilarna markerar fotstödsbrädorna



Garanti:

Garanti på Bastutunnna lämnas enligt konsumentköplagen. Dvs. 10 års konstruktionsgaranti.

På den vedeldade kaminen lämnas 3 års garanti.

På tillbehör lämnas 1 års garanti.

Vi hoppas ni ska bli nöjda med ert köp och få mycket glädje av bastun.

För övriga frågor och mer information är ni välkomna att kontakta oss på 0914-20200